



グリーンパネル・インテリアデコの壁取り付けについて



GR84 GR85

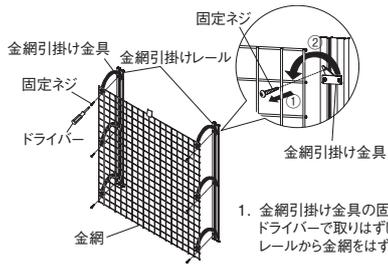

1. 金網引掛け金具の固定ネジをプラスドライバーで取りはずし、金網引掛けレールから金網をはずします。

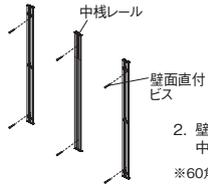


2. 壁面直付ビスで金網引掛けレールと中棧レールを壁面に取り付けます。
※60角の場合は、中棧レールはありません。

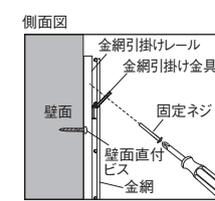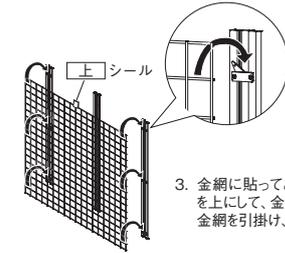


4. 1で取りはずした金網引掛け金具の固定ネジを金網正面から元通りに取り付け、金網を固定します。金網上部の「上」シールをはがします。

【接続商品 (GM品番) でタテに接続して取り付ける場合】
付属のレール連結金具で金網引掛けレールまたは中棧レールを各々連結してから壁面に取り付けすることができます。

※単体 (GR品番) で購入された場合は、レール連結金具は付属されていません。

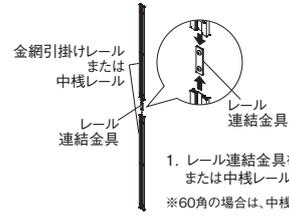

1. レール連結金具を金網引掛けレールまたは中棧レールに差し込みます。
※60角の場合は、中棧レールはありません。

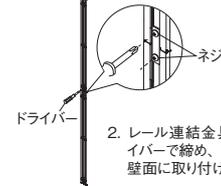


2. レール連結金具のネジをプラスドライバーで締め、レールを連結してから壁面に取り付けます。

IN03




【ひも掛けの場合】

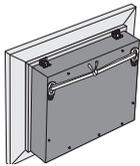

吊金具の穴に吊り紐を通して結びます。


【壁面に直掛けする場合】

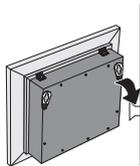

長ビスを壁面に取り付け、吊金具を引掛けます。吊金具を上辺に付け替えることで、側面から吊金具が見えないようになります。

●吊金具の付け替え方


あらかじめフレーム裏面に取り付けてある吊金具と黒長ビスを取りはずして、黒短ビスと付け替えてください。
※向きを変えて飾れる商品もありますので、その際は同様に吊金具を付け替えてください。

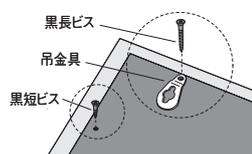

IN05




【ひも掛けの場合】

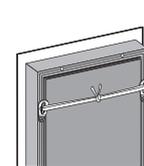

吊金具の穴に吊り紐を通して結びます。


【壁面に直掛けする場合】

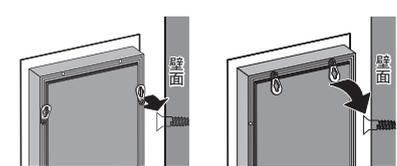

長ビスを壁面に取り付け、吊金具を引掛けます。吊金具を上辺に付け替えることで、側面から吊金具が見えないようになります。

●吊金具の付け替え方

あらかじめフレーム裏面に取り付けてある吊金具を取りはずして、フレーム穴に付け替えてください。
※向きを変えて飾れる商品もありますので、その際は同様に吊金具を付け替えてください。

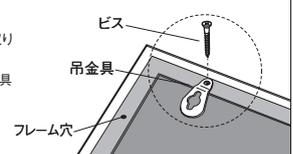

IN06



【2ウェイフックの固定】



穴にピン又はビスを打ち付けて固定します。

【2ウェイフックを利用する場合】



2ウェイフックを壁面に取り付け、ビス頭をフックの穴に引掛けます。

【吊り紐を利用する場合】




Sフックをビス頭に引掛けて吊り紐を通します。

IN10




【ひも掛けの場合】

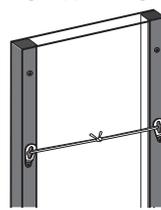

吊金具に吊紐を通して結びます。


【壁面に直掛けする場合】

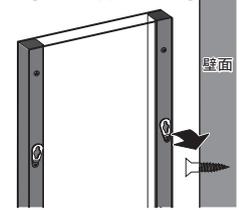

長ビスを壁面に取り付け、吊金具を引掛けます。

●吊り方向の替え方


あらかじめフレーム裏面に取り付けてある吊金具を取りはずして、フレーム穴に付け替えてください。

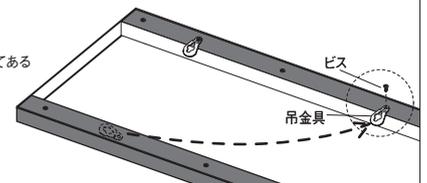

IN11




【ひも掛けの場合】

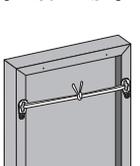

吊金具に吊紐を通して結びます。


【壁面に直掛けする場合】

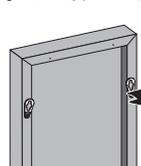

長ビスを壁面に取り付け、吊金具を引掛けます。吊金具を上辺に付け替えることで、側面から吊金具が見えないようになります。

●吊り方向の替え方

あらかじめフレーム裏面に取り付けてある吊金具を取りはずして、フレーム穴に付け替えてください。

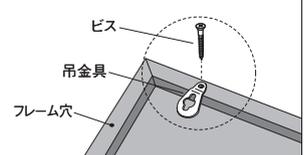

インテリアデコの壁取り付けについて


商品の標準仕様

吊り金具(付属)を使って取り付ける場合 ※商品によって異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。




ひも掛け

多くのインテリアデコ商品は、付属の吊りひもでもひも掛けできるようになっています。

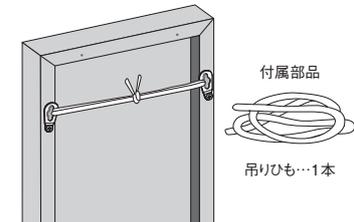

吊金具に付属の吊りひもを通して結びます。


付属部品
吊りひも…1本

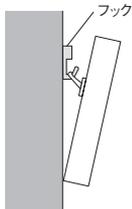

壁面に取り付けたフックにひもを引掛けます。
※フックは付属していません。別途ご用意ください。


●ひも掛け ワンポイントアドバイス

大サイズやワイドサイズのフレームは、フックを2か所取り付けることにより、傾き防止になり安定します。フックも見えにくくなります。

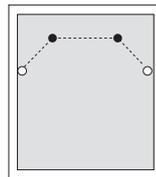

直掛け

インテリアデコは、付属の吊り金具を使って直掛けできるようになっています。厚みのあるパネルは直掛けでご利用ください。

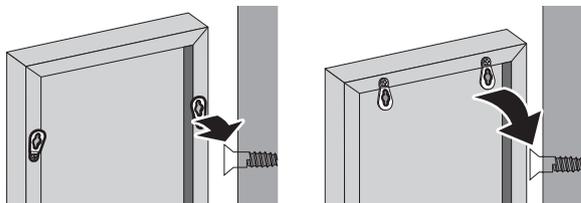


長ネジを壁面に取り付け、吊り金具を引掛けます。
吊り金具を上辺に付け替えることで、外側から吊り金具が見えないようにできます。
※付属のネジが使えない石こうボード、ベニヤ壁には別売のフックM-611をお使いください。



付属部品
長ネジ…2ヶ

●タテ、ヨコを変更したい場合

あらかじめ裏側に取り付けてある吊り金具を取りはずして、フレーム穴に付け替えてください。

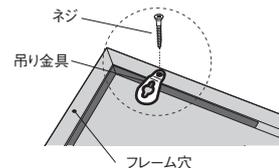

取付金具(別売)を使って取り付ける場合 ※下記以外にも商品や用途に応じて使える便利な金具をご用意しています。

パネルの傾きを少なくしっかり取り付けることができます。

450×450(5kg)までの小型商品


引掛吊りセット5

5kg



M-591

■壁面取付方法

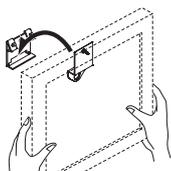

※オーダー対応としてパネル側の取付金具を取り付けて出荷することもできます。

450×450を超える(10kg)までの中・大型商品


レール引掛吊り300フレーム止め付

10kg



M-5059

■壁面取付方法

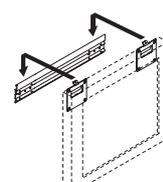

※幅300mm以上の商品にお使いいただけます。



吊り下げ

厚み40mm以上のパネルをピクチャーレールやワイヤーフックなどを使って吊り下げる際傾きを少なくすることができます。

※下記サイズ内でもパネルの形状によっては使えない場合があります。

ワイヤーフック用BOX吊

40mm

パネル厚40mm~70mm

5kg



M-5035


65mm

パネル厚71mm~130mm

5kg



M-5036



BOXをワイヤーで壁面に吊り下げ、左右の傾きを調整します。

※吊り下げるワイヤーは、ループワイヤー吊10をお使いください。