


# インテリアデコの壁取り付けについて

## 商品の標準仕様


**吊り金具(付属)を使って取り付ける場合** ※商品によって異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。



多くのインテリアデコ商品は、付属の吊りひもでもひも掛けできるようになっています。

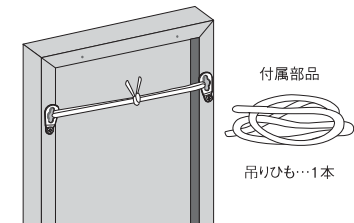

吊り金具に付属の吊りひもを通して結びます。

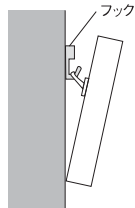


壁面に取り付けたフックにひもを引掛けます。


※フックは付属していません。別途ご用意ください。→P.274、275

### ●ひも掛け ワンポイントアドバイス

大サイズやワイドサイズのフレームは、フックを2か所取り付けることにより、傾き防止になり安定します。フックも見えにくくなります。

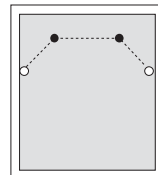


インテリアデコは、付属の吊り金具を使って直掛けできるようになっています。厚みのあるパネルは直掛けでご利用ください。

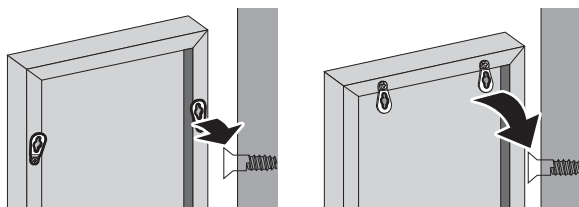

長ネジを壁面に取り付け、吊り金具を引掛けます。吊り金具を上辺に付け替えることで、外側から吊り金具が見えないようになります。


※付属のネジが使えない石こうボード、ベニヤ壁には別売のフックM-611 (P.275)をお使いください。



長ネジ...2ヶ

### ●タテ、ヨコを変更したい場合


あらかじめ裏側に取り付けてある吊り金具を取りはずして、フレーム穴に付け替えてください。

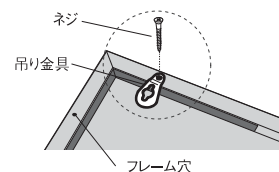

## IN03




### 【ひも掛けの場合】

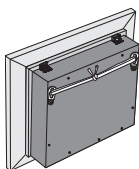

吊り金具の穴に吊り紐を通して結びます。

### 【壁面に直掛けする場合】

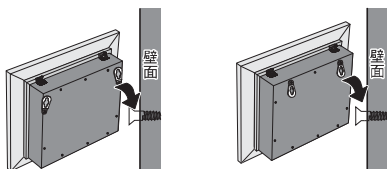


長ビスを壁面に取り付け、吊り金具を引掛けます。吊り金具を上辺に付け替えることで、側面から吊り金具が見えないようになります。

### ●吊り金具の付け替え方

あらかじめフレーム裏面に取り付けてある吊り金具と黒長ビスを取りはずして、黒短ビスと付け替えてください。


※向きを変えて飾れる商品もありますので、その際は同様に吊り金具を付け替えてください。

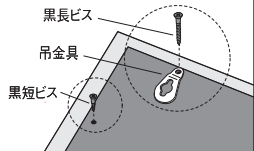

## IN05




### 【ひも掛けの場合】

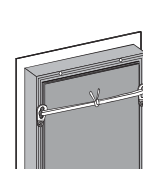

吊り金具の穴に吊り紐を通して結びます。

### 【壁面に直掛けする場合】

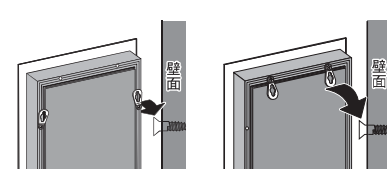


長ビスを壁面に取り付け、吊り金具を引掛けます。吊り金具を上辺に付け替えることで、側面から吊り金具が見えないようになります。

### ●吊り金具の付け替え方

あらかじめフレーム裏面に取り付けてある吊り金具を取りはずして、フレーム穴に付け替えてください。


※向きを変えて飾れる商品もありますので、その際は同様に吊り金具を付け替えてください。

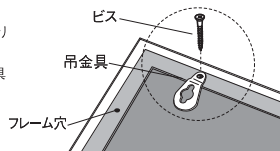

## IN11




### 【ひも掛けの場合】

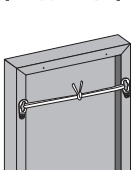

吊り金具に吊紐を通して結びます。

### 【壁面に直掛けする場合】

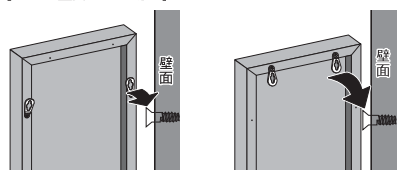

長ビスを壁面に取り付け、吊り金具を引掛けます。吊り金具を上辺に付け替えることで、側面から吊り金具が見えないようになります。

### ●吊り方向の替え方

あらかじめフレーム裏面に取り付けてある吊り金具を取りはずして、フレーム穴に付け替えてください。

