

# 人工樹木の設置について

人工樹木商品の設置は、通常置くだけでお使いいただけます。

人工樹木商品をしっかりと、アンカーボルト、ビス等で設置固定する場合は、安全のため専門知識のある業者様にて行ってください。

人工樹木商品をアンカー固定する場合のアンカーボルト、ビスは床面の材質(木材、モルタル、コンクリート等)によって最適な物とサイズを選定ください。

GR92	GR93	GR98
GR99	GR100	GR102
GR106	GR136	GR137




GR94




プランター本体の中の鉢固定金具に付いている蝶ボルトを下図のように2ヶ所を反時計回りに回して緩めてから、人工樹木の鉢を置きます。蝶ボルトをしっかりと締めで鉢を固定します。

※もしもしっかりと締まらない場合は鉢が変形して小さいことが原因なので、蝶ボルトを一度はずして座金を数枚抜いて調整をお願いします。

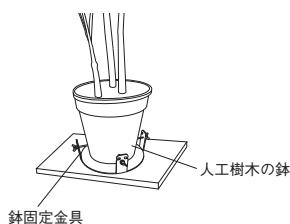

鉢固定金具


鉢固定金具付ベース板はプランター本体とビスで固定されているので、ビス2本をドライバーではずして取り出します。

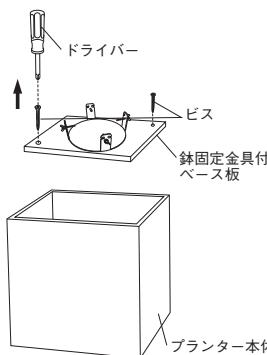

プランター本体

鉢固定金具に付いている蝶ボルトを下図のように2ヶ所を反時計回りに回して緩めてから、人工樹木の鉢を置きます。蝶ボルトをしっかりと締めて鉢を固定します。

※もしもしっかりと締まらない場合は鉢が変形して小さいことが原因なので、蝶ボルトを一度はずして座金を数枚抜いて調整をお願いします。

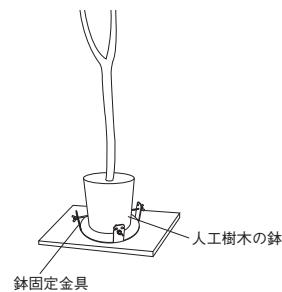

鉢固定金具

GR96	GR97
------	------




GR101 | GR104




GR130 | GR135


人工樹木の台座部をプランター本体の上枠に入れてください。  
台座部にはビスが2本ついているので、ドライバーを使ってプランターの底板にビスで固定してください。

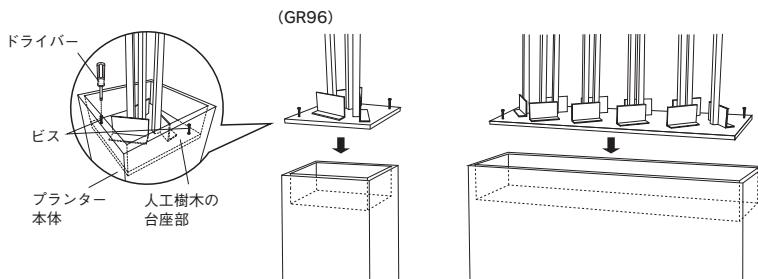

(GR96)  
【GR5019.GR5021の場合】 【GR5113.GR5117の場合】

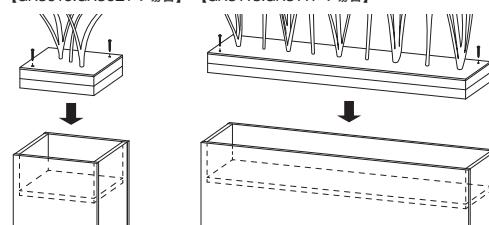

【GR5115.GR5118の場合】

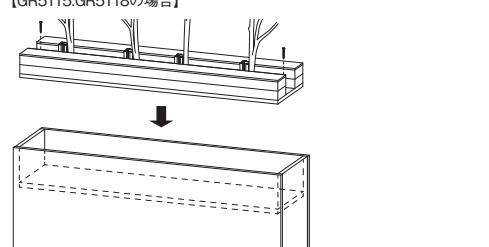


梱包から取り出した後、平らな場所に置いて設置してください。

GR107

土台パネルに隙間がないように並べ、土台パネルの表面からビスで連結金具を取り付けます。

※端から50mmを目安に2ヶ所、連結金具を取り付けてください。

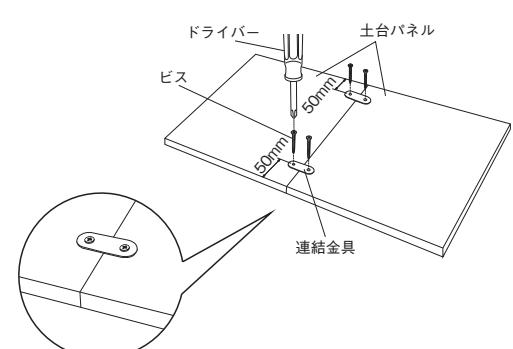

※土台パネルの間にグリーン  
が挟まらないように取り付け  
てください。