

グリーンポットの壁取り付けについて


■商品の標準仕様

取付金具(付属)を使って取り付けることができます。 ※商品によって異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。




壁に付属の壁金具を取り付け、ポットを引掛けてセットします。


直掛け

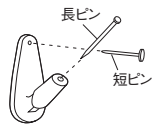


壁に付属の壁金具を取り付けます。

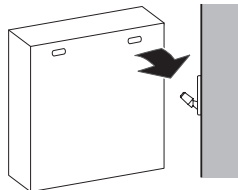

壁金具にポットを引掛けてセットします。

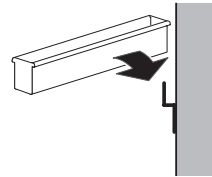

壁金具にポットを引掛けてセットします。

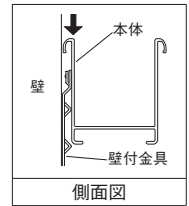

側面図

※イラストはイメージです。
ポットの形状は商品によって異なります。




平らな場所に置いて使います。

卓上



本体やレールを壁に直付けします。


直付け

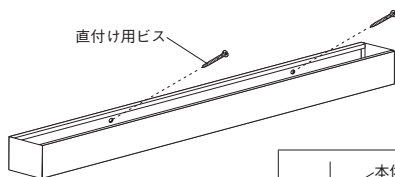


1.本体を壁面に水平にして、直付け用ビスで取り付けます。



側面図

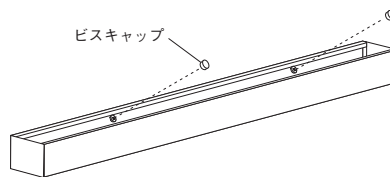

2.直付け用ビスにビスキャップを取り付けます。

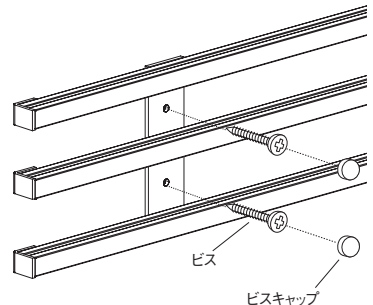

レール本体のビス穴からビスで壁に固定します。
ビスの上にビスキャップをはめます。



吊り下げて使います。

吊り下げ


GR10



直掛け

卓上


【壁面に直掛けする場合】



ガイド用紙のフックの形に合わせ、①短ピン穴に短ピンを通し、壁に垂直に打ち込みます。



②ガイド用紙を下に引きちぎってははずします。
(ガイド用紙をはずす際は壁紙を傷つけないように注意し、フックと壁の間にガイド用紙が残らないようにしてください。)
③長ピン穴に長ピンを打ち込んで取り付けます。

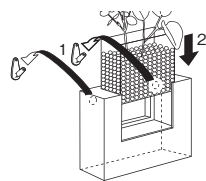


図のように本体裏面の穴をフックの上部から引掛けてセットします。セット後、カップを差し込みます。

人工グリーンのセット方法

カップの中に炭ハイドロボールを入れ、人工グリーンをセットしてください。

※炭ハイドロボールには空気浄化作用があります。

【卓上に置く場合】

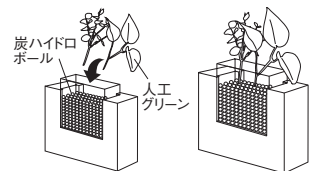


平らな場所へ設置してください。
(直掛け用のフックは本体下部のネジをドライバーではずして本体に収納できます。)

GR16




直掛け

本体裏面の穴から穴までの距離を測り、フックの間に穴に合わせた距離だけ空けます。
フックを壁に取り付けます。

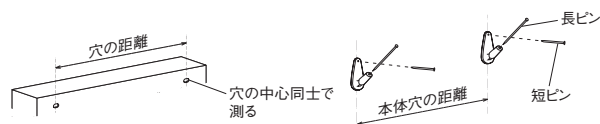

図のように本体裏面の穴をフックの上部から引掛けてセットします。

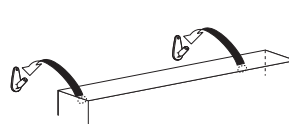

人工グリーンの葉の状態を確認し、向き、重なりなどの調整を行いバランスを整えて完成です。


グリーンポットの壁取り付けについて

GR17




【壁面に直接付ける場合】

1. ポットの寸法を測り、50mmを引いた距離で壁付金具を水平に壁に取り付けます。

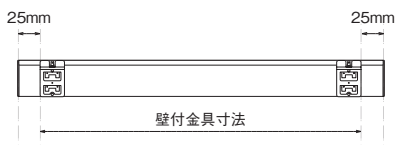

石こうボード・ベニヤ等


※ピンはピン穴全てに最後まで打ち込んでください。

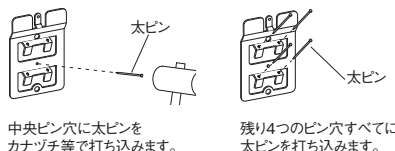

中央ピン穴に太ピンを
カナヅチ等で打ち込みます。



残り4つのピン穴すべてに
太ピンを打ち込みます。

木壁等

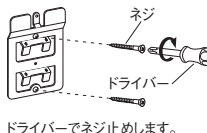

ドライバーでネジ止めします。

2. 図のように本体を上からしっかりと壁付金具に引掛けます。

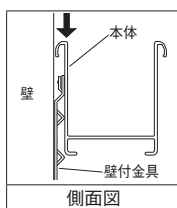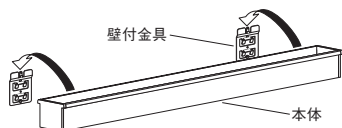



【卓上に置く場合】

平らな場所へ設置してください。


GR18



1. 天井に1.0ハンディミニ10を取り付けます。




取付図


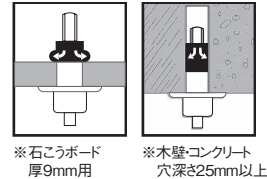


※石こうボード
厚9mm用


※木壁コンクリート
穴深さ25mm以上

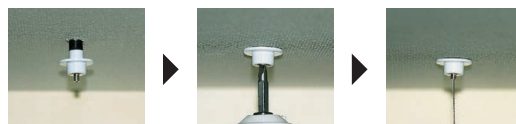

2. 1.0ハンディミニ10にワイヤーを差し込み、本体を取り付けます。

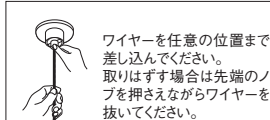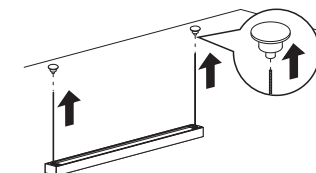

ワイヤーを任意の位置まで
差し込んでください。
取りはずす場合は先端のノブ
を押さえながらワイヤーを
抜いてください。

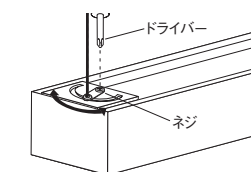


本体が人工グリーンのため傾く場合があります。
ネジをゆるめてワイヤーの位置を調整してください。
(傾きを直した後はネジを締め直してください。)



GR19



1. 本体を壁面に水平に取り付けます。逆さまに取り付ける場合も同様
に直付け用ビスで取り付けます。



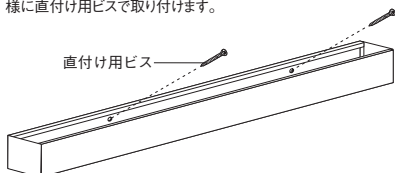


2. 直付け用ビスにビスキャップを取り付けます。

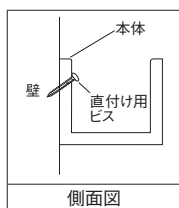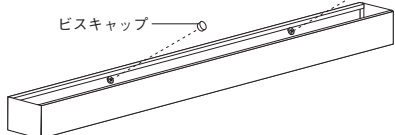


逆さまに設置する場合 (GR4068～GR4075のみ適用)

横止めビスをはずして横を180度回転させて、
人工グリーンを表と裏の位置を入れ替えます。

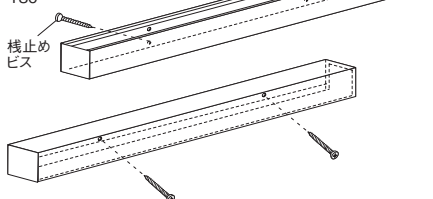


横止めビスを取り付け直します。
本体をひっくり返して直付け用
ビスで壁面に取り付けます。

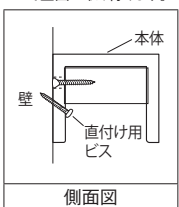

GR24



本体をレールの溝に合わせ、上下のビスを
ドライバーで締めて取り付けます。

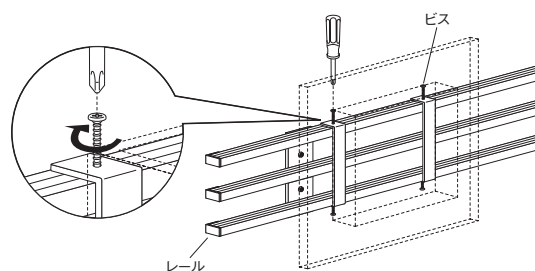


GR28



向きを合わせて設置してください。

ビスで本体を壁に固定します。
ビスにビスキャップをはめます。

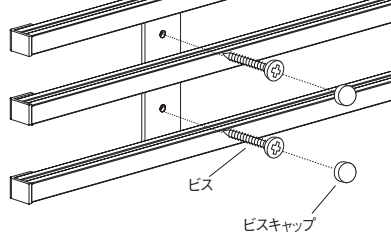

付属部品


GR9928-GR9946
本体1ヶ ビス 6本 ビスキャップ 6ヶ

GR9929-GR9947
本体1ヶ ビス 10本 ビスキャップ 10ヶ


GR38




1. 長ネジで棧を壁面に固定します。

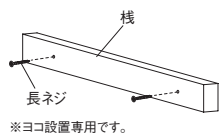

2. 壁面に取り付けた棧に本体をかぶせて、上下の穴から短ネジで固定します。

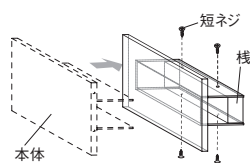

3. 固定した本体の上に、グリーンカセットを裏側の両面テープで取り付けます。




GR41





【壁面に直付けする場合】

人工グリーンがついている前面から、長ネジを使って、壁に直付けします。ビスの取付位置は各々図のような取り付け方がおすすめです。

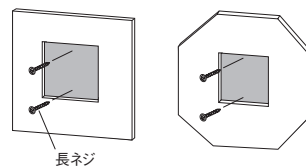


【吊り金具で吊る場合】

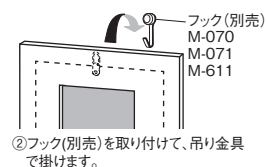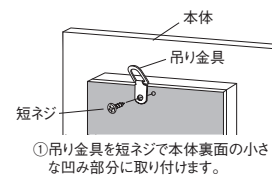

GR44



本体の取付穴を利用して壁面直付ビスで壁に固定します。

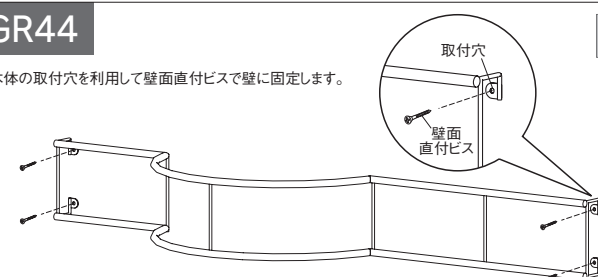

付属部品

壁面直付ビス 4本



GR4213

壁面直付ビス 6本




GR4212

本体の取付穴の場所全てを固定してください。


GR45




1. グリーンパネルのネジをゆるめて本体からはずします。

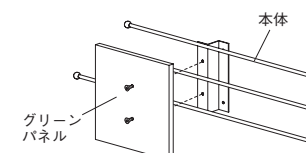

2. 本体をネジで壁に固定します。

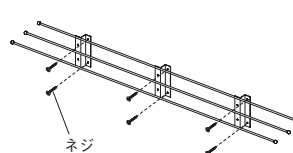

3. グリーンパネルを本体に取り付けます。




GR54 GR55




1. 壁面取付金具を壁面に下記のように水平に取り付けます。

(GR54)

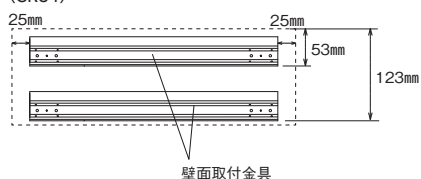


壁面取付金具

(GR55)

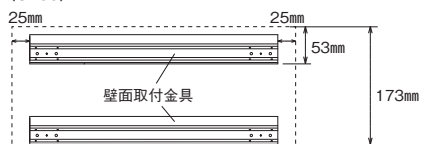


壁面取付金具



2. 壁面取付金具の溝に本体の取付金具を差し込み、壁に取り付けます。

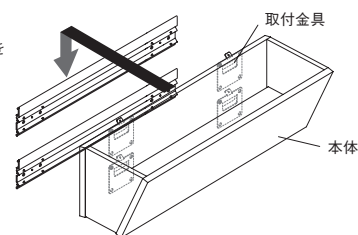

3. 取付金具の上部穴に細ネジを合わせ、1号ドライバーでしっかり締めます。

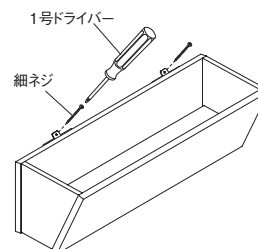

※電気ドライバーは使用しないでください。
※石こうボードに取り付ける際は、ネジ頭が金具にあたって以上締めないでください。
締め込みすぎると石こうボードが粉砕してネジが効かなくなります。


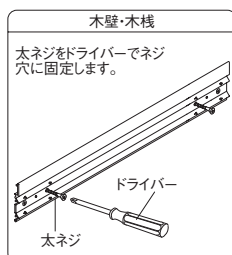
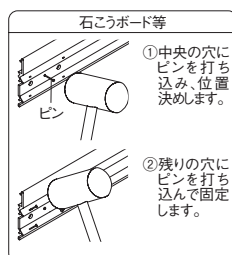


グリーンポットの壁取り付けについて



GR56 GR65 GR68 GR69

1
直掛け




1. 壁面取付金具を壁面に下記のように水平に取り付けます。

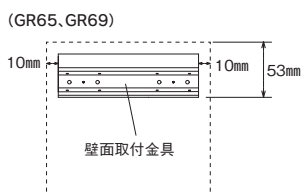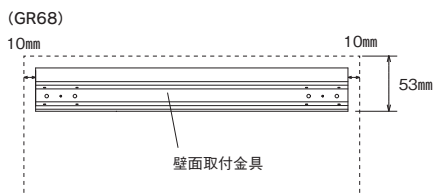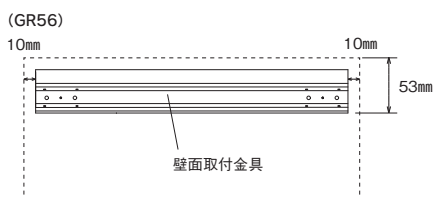




(GR56, GR65, GR68, GR69)

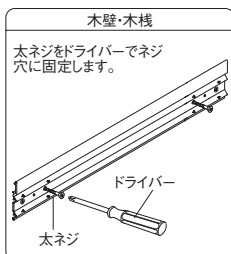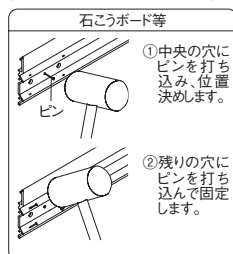

2. 壁面取付金具の溝に本体の取付金具を差し込み、壁に取り付けます。

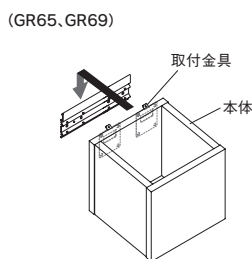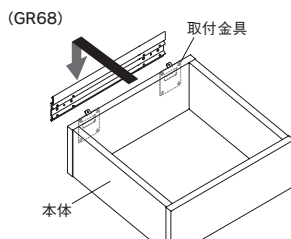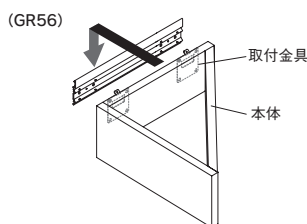

3. 取付金具の上部穴に細ネジを合わせ、1号ドライバーでしっかり締めます。

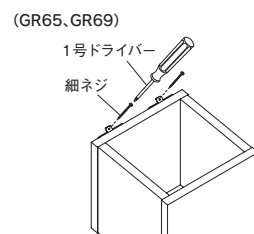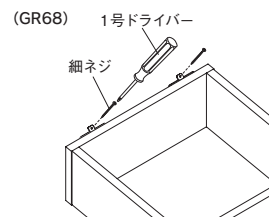
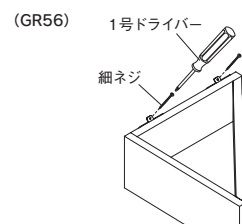


※電気ドライバーは使用しないでください。
※石こうボードに取り付ける際は、ネジ頭が金具にあたったところ以上締めないでください。
締め込みすぎると石こうボードが粉砕してネジが効かなくなります。



GR66 GR67

1
直掛け

1. 壁面取付ネジを下記の位置の壁面にドライバーで取り付けます。

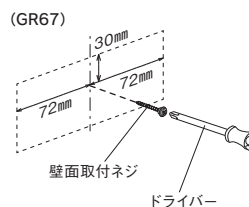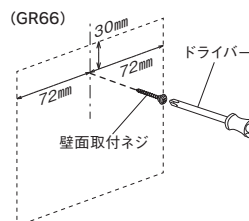

2. 本体の壁面取付金具を壁面取付ネジに引掛けます。
※壁面取付金具が引掛からない場合は、壁面取付ネジを少しゆるめてください。

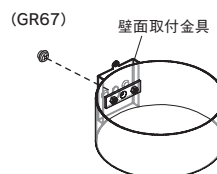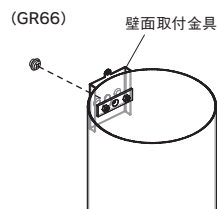

3. 短ネジで壁面取付金具の上の穴から固定します。

