

グリーンパネルの壁取り付けについて

商品には直付けか直掛け用ビスが付属していますが、壁の材質や設置場所の状況に合わせ、必要に応じて別途ご用意いただき、確実なものをお使いください。

■商品の標準仕様

ネジで壁面に直付けします ※商品によって異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

パネル正面よりビス(ネジ)で壁面に直付けします。



直付け

単品商品



前面のグリーンの間からビスで壁に固定します。


接続商品



取り付け時に壁面で接続していきます。




直掛け

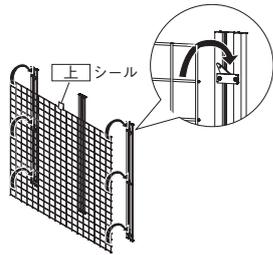

金網に貼ってある「上」シールを上にして、金網引掛け金具に金網を引掛けます。

側面図

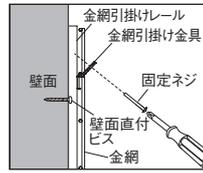


金網引掛け金具の固定ネジを金網正面から取り付け、金網を固定します。

一部の商品は付属の吊り金具を使ってひも吊りや直掛けもできます。
※単品での取り付けの場合に限ります。接続の場合は、直付けでの取り付けが基本となります。



ひも掛け



吊り金具に吊りひもを通して結びフックに掛けます。

※壁側のフックは付属していません。別途ご用意ください。




ビスを壁面に取り付け、吊り金具を引掛けます。

GR04




注意
表面の装飾は取りはずさず、バランスよく固定してください。

壁面直付ビス

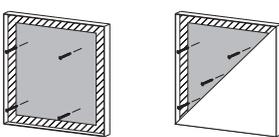

本体の前面のグリーンの間から直接壁面直付ビスで壁に固定します。
※両端から**35mm以上内側**で固定してください。
※斜線の部分は裏側にフレームがあるので、ビスを打たないでください。

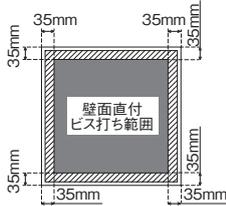


GR06


面板が木目の柄がある場合は向きを確認して取り付けください。
面板は一度取り付けると貼り直しができません。

フレームを直接壁面直付ビスで壁に固定します。
面板裏面のテープの剥離紙をはがしてフレームに取り付けます。

壁面直付ビス

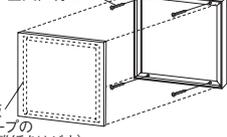


面板(テープの剥離紙をはがす)

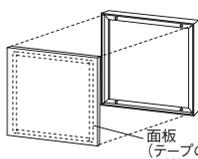


面板(テープの剥離紙をはがす)

GR01


【壁面に直付けする場合】

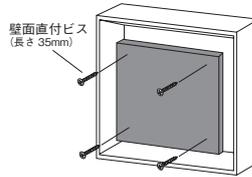

前面のグリーンの間から直接壁面直付ビスで壁に固定します。
(グリーンのパネルの50mm内側で固定してください。)

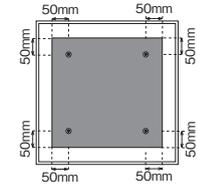


【ひも掛けする場合】

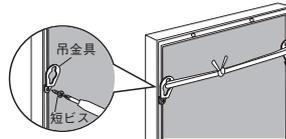


左右の辺に吊金具を短ビスで取り付けます。
吊金具にひもをかけて、フックなどに引掛けます。

【壁面に直掛けする場合】


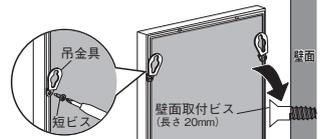


上辺に吊金具を短ビスで取り付けます。
壁面取付ビス(20mm長さ)を壁面に取り付け、吊金具を引掛けます。



GR32 GR33

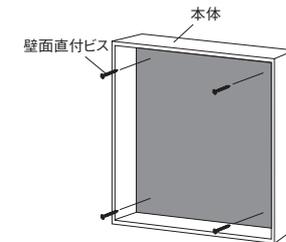

1. グリーンパネルをフレームから取り出し、フレームのみを壁面直付ビスで壁面に固定します。

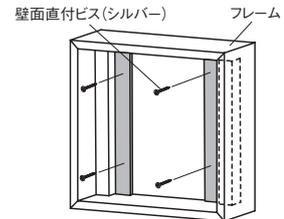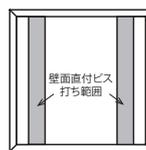


2. 取り付けしたフレームの横に、グリーンパネルをパネル固定ビスで取り付けます。

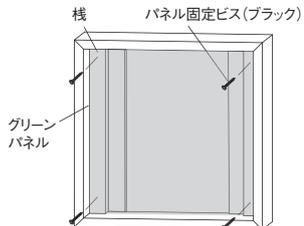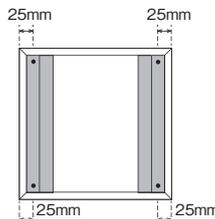

GR34

本体の前面のグリーンの間から直接壁面直付ビスで壁に固定します。

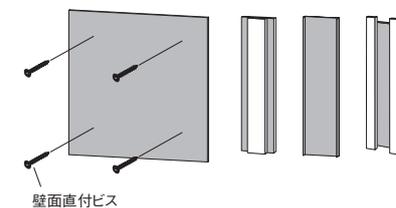


壁面直付ビス



注意
表面の装飾は取りはずさず、バランスよく固定してください。


グリーンパネルの壁取り付けについて

GR35

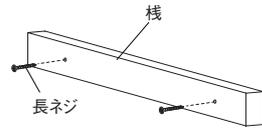

※フリー設置OK!
タテ・ヨコ、いずれの方向にも設置できます。


1. 長ネジで棧を壁面に固定します。

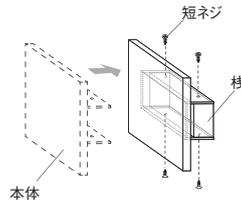

2. 壁面に取り付けた棧に本体をかぶせて、上下の穴から短ネジで固定します。


GR46 GR47 GR48

1. 上下の棧の取り付け

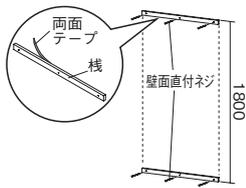


上下の棧の両面テープをはがし、上記のように壁に貼付けた後、壁面直付ネジで固定します。
※上下の棧は上記の位置で水平器を使って水平に固定してください。


2. パイプの取り付け

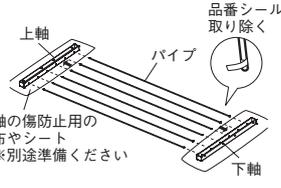


床面に傷防止用の布やシートを敷いて軸を置き、パイプを両方の軸に差し込みます。品番シールがついている側を差し込んだ方を下軸とします。

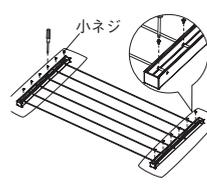

差し込んだパイプの穴に、パイプが抜けないように小ネジを締め込み固定します。

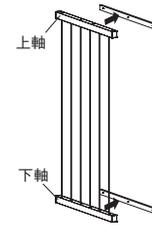

壁に取り付けた棧に、本体を上軸と下軸を考慮しながら前面から取り付けます。

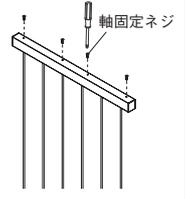

上下の軸を棧に軸固定ネジで固定します。

3. グリーンパネルの取り付け



グリーンパネルの裏にある金具のネジを表からゆるめて、パイプに取り付けます。
※パネルの配置は接続明細をご覧ください。

4. パイプ受金具の取り付け (GR46)




パイプ受金具を中央のパネルの上下の部分(○印の部分)に上記のように取り付け、金具用ネジで固定します。

(GR47)




4. パイプ受金具の取り付け (GR48)

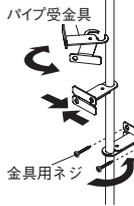

パイプ受金具をパイプの中央部分(○印の部分)に上記のように取り付け、金具用ネジで固定します。

●たわみ防止ブロックの使い方

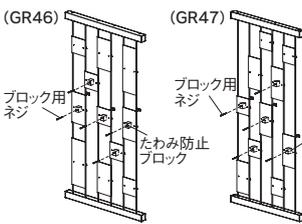

ブロック用ネジを上記のパネルにねじ込み、たわみ防止ブロックの穴に差し込みます。そのまま、ブロック用ネジを壁に取り付けます。

パネル全体を補強したい時にご使用ください。

＜取り付け前に下記注意事項を必ずお読みください＞

- 不用意・不適切な取り付けは事故につながる恐れがあります —
- 工具等の取り扱いには充分ご注意ください。
- プラスドライバーの先端十字は、ネジの十字と合ったものをご使用ください。
- 取り付けの際は、製品部材・部品の角でのケガや、床・壁など、室内を傷つけないようご注意ください。
- 取り付けの際は、おさまりに注意し広い場所です2人以上でおこなってください。
- 取付手順に従って部材の取り付け、ネジ締めなどを確実にこなしてください。取付手順が違えば取り付けられない場合があります。また、部材の取り付け、ネジ締めなどが不十分ですと使用中に製品が破損しケガをする恐れがあります。

●取り付けに必要な工具です。ご注意ください。

- プラスドライバー
- 水平器

電動工具を使用する場合の注意

電動ドライバーは締め付けトルクを弱く設定し、様子を見ながら調節してご使用ください。インパクトドライバーは部品や部材を破壊する恐れがありますので使用しないでください。




電動ドライバー




インパクトドライバー



GR74

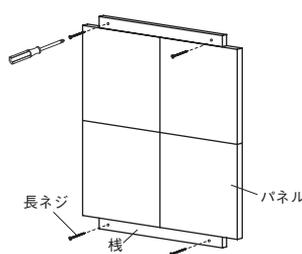


1. 取り付けしたパネルの上下に短い棧を隙間のないように長ネジで取り付けます。

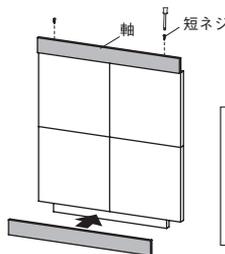

2. 取り付けした上下の棧に短い軸を上下側面から、短ネジで取り付けます。(上下軸だけのタイプはこれで完了です。)

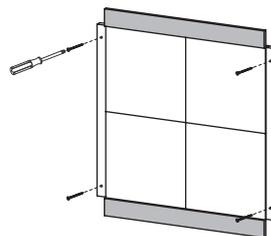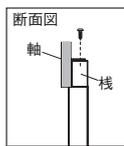


3. 取り付けしたパネルの左右に長い棧を隙間のないように長ネジで取り付けます。

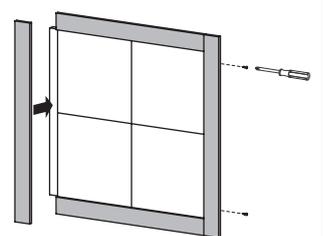


4. 取り付けした左右の棧に長い軸を左右側面から、短ネジで取り付けます。

グリーンパネル・インテリアデコの壁取り付けについて


GR84 GR85

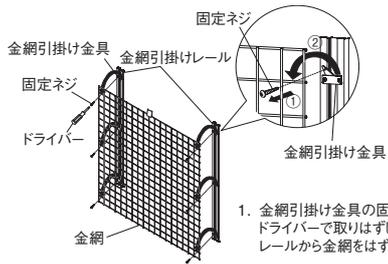


1. 金網引掛け金具の固定ネジをプラスドライバーで取りはずし、金網引掛けレールから金網をはずします。

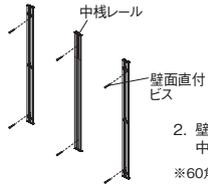

2. 壁面直付ビスで金網引掛けレールと中棧レールを壁面に取り付けます。
※60角の場合は、中棧レールはありません。

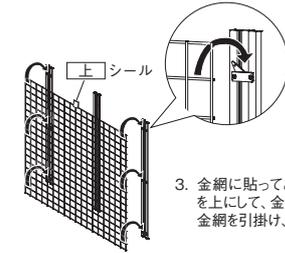


側面図

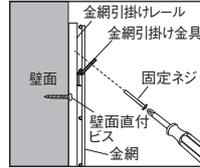


4.1で取りはずした金網引掛け金具の固定ネジを金網正面から元通りに取り付け、金網を固定します。金網上部の「上」シールをはがします。

【接続商品 (GM品番) でタテに接続して取り付ける場合】
付属のレール連結金具で金網引掛けレールまたは中棧レールを各々連結してから壁面に取り付けすることができます。

※単体 (GR品番) で購入された場合は、レール連結金具は付属されていません。

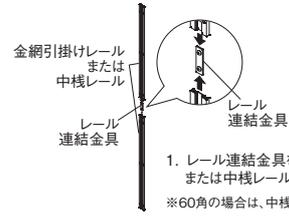

1. レール連結金具を金網引掛けレールまたは中棧レールに差し込みます。
※60角の場合は、中棧レールはありません。

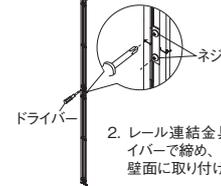


2. レール連結金具のネジをプラスドライバーで締め、レールを連結してから壁面に取り付けます。

IN03




【ひも掛けの場合】

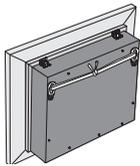

吊金具の穴に吊り紐を通して結びます。


【壁面に直掛けする場合】

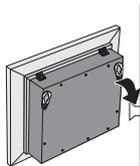

長ビスを壁面に取り付け、吊金具を引掛けます。吊金具を上辺に付け替えることで、側面から吊金具が見えないようになります。

●吊金具の付け替え方


あらかじめフレーム裏面に取り付けてある吊金具と黒長ビスを取りはずして、黒短ビスと付け替えてください。
※向きを変えて飾れる商品もありますので、その際は同様に吊金具を付け替えてください。

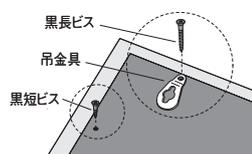

IN05




【ひも掛けの場合】

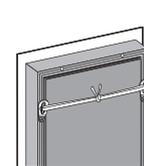

吊金具の穴に吊り紐を通して結びます。


【壁面に直掛けする場合】

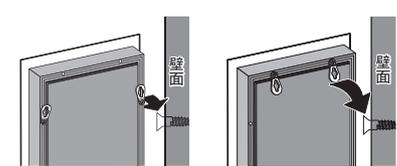

長ビスを壁面に取り付け、吊金具を引掛けます。吊金具を上辺に付け替えることで、側面から吊金具が見えないようになります。

●吊金具の付け替え方

あらかじめフレーム裏面に取り付けてある吊金具を取りはずして、フレーム穴に付け替えてください。
※向きを変えて飾れる商品もありますので、その際は同様に吊金具を付け替えてください。

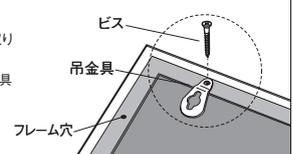

IN06




【2ウェイフックの固定】



穴にピン又はビスを打ち付けて固定します。

【2ウェイフックを利用する場合】

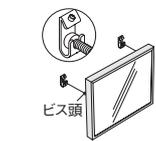

2ウェイフックを壁面に取り付け、ビス頭をフックの穴に引掛けます。

【吊り紐を利用する場合】




Sフックをビス頭に引掛けて吊り紐を通します。

IN10




【ひも掛けの場合】

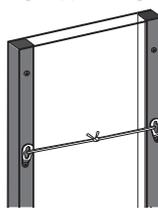

吊金具に吊紐を通して結びます。


【壁面に直掛けする場合】

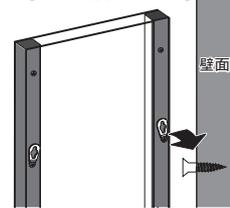

長ビスを壁面に取り付け、吊金具を引掛けます。

●吊り方向の替え方


あらかじめフレーム裏面に取り付けてある吊金具を取りはずして、フレーム穴に付け替えてください。

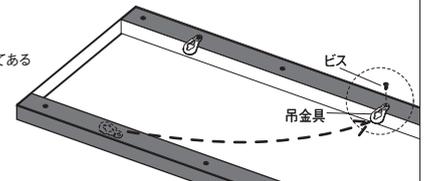

IN11




【ひも掛けの場合】

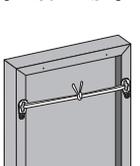

吊金具に吊紐を通して結びます。

【壁面に直掛けする場合】

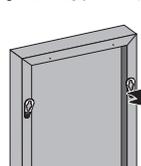

長ビスを壁面に取り付け、吊金具を引掛けます。吊金具を上辺に付け替えることで、側面から吊金具が見えないようになります。

●吊り方向の替え方

あらかじめフレーム裏面に取り付けてある吊金具を取りはずして、フレーム穴に付け替えてください。

